

inus 사용설명서

IST-N6035 SFP IST-N6035 SFPD

- 본 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 설명서를 자세히 읽어주십시오.
- 이 설명서에는 제품 보증서가 기재되어 있습니다.
- 본 제품은 국내용이며 국외에서 사용할 수 없습니다.
- 사용 중 문의 사항이 있으시면 당사로 연락하여 주십시오.
- [권장안전 사용기간] 5년
 - ※ 권장안전 사용기간을 초과하여 사용시 사용 환경 및 제품 노후로 인하여 안전 사고가 발생 할 수 있습니다. 권장안전 사용기간 내에 안전점검을 받으시길 권장합니다.
 - ※ 안전점검은 유료 서비스입니다.
- 박스가 개봉되어 설치 된 후에는 반품, 교환이 불가능합니다.
 - [본 제품은 AC 220V 전용으로 설치 전에 반드시 확인하여 주십시오.]

※ 설명서에 언급된 사양은 성능 향상을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있으며 이로 인하여 제품 별 일부 상세 기능은 설명서와 일치하지 않을 수 있습니다.

inus

목차

준비

- 1. 안전상의 경고 1
- 2. 안전상의 주의 2
- 3. 각 부분의 이름 3

설치 및 사용 방법

- 4. 설치 방법 4~9
- 5. 사용 방법 10~13

기타사항

- 6. 청소 방법 14~15
- 7. 손질 및 보관 방법 16
- 8. 문제 발생시 점검 사항 17
- 9. 제품 규격 18
- 제품보증서

1. 안전상의 경고

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를
미리 방지하기 위한 내용으로 반드시 지켜 사용해 주세요.



경고

표시사항을 위반할 경우 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

 해서는 안 되는 [금지] 내용입니다.	 일반적인 사용 금지	 분해 금지	 화기류 버림 금지	 젖은 손 금지
 반드시 실행해야 하는 [강제] 내용입니다.	 반드시 실행	 어스선 접속		



제품의 플러그에 물 또는 세제를 뿌리면 화재, 감전 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



고압의 물로 청소를 할 경우 제품의 파손이 발생할 수 있습니다.



전원 플러그를 뺄 때는 손에 물기가 없는 상태에서 반드시 전원 플러그를 잡고 빼주세요.

- 젖은 손으로 전원 플러그를 뺄 경우 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.
- 플러그와 콘센트에 먼지 등이 쌓이면 습기에 의한 감전 또는 화재의 원인이 되므로 마른 천으로 깨끗하게 닦아 주십시오.



손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지하시고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 쇼트, 화재의 위험이 있으며, 헐거워진 콘센트 사용은 오작동의 원인이 될 수 있습니다.



타고 있는 담배와 인화성 물질을 양변기나 화장실에 던지지 마세요.

- 화재, 번개, 고장의 원인이 됩니다.



플러그를 꽂는 콘센트는 접지 단자가 부착되어있는 콘센트를 사용해주세요.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지되어있지 않은 콘센트는 한전이나 지정된 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하세요.
- *별도 콘센트 구입 사용 시에는 반드시 접지 콘센트를 구입하여 사용하세요.
- 상시 전원공급이 아니거나 젖은 전원 on/off 반복은 비데 고장 또는 수명단축의 원인이 됩니다.



한 콘센트에 여러 제품의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 발열 및 발화되어 위험합니다.
- 전원 플러그에 이물질이나 물기가 묻어있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하세요.
- 전원 플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.



상수도 이외에 공급용수나 중수도, 이물질이 많은 물에 비데를 연결하지 마세요.

- 피부 손상 등의 피부병, 방광염 등의 질병을 일으키는 원인이 됩니다.
- 이물질 혼입 등으로 배관이 막혀 고장의 원인이 됩니다.



본체와 시트, 본체와 커버시트는 분리하지 마세요.

- 내부에는 높은 전압이 있어 감전의 원인이 됩니다.



제품을 설대로 분리하거나 수리, 개조하지 마세요.

- 화재나 감전, 부상 및 고장의 원인이 됩니다.



온풍 배출구를 막거나 손가락을 넣지 마세요.

- 온풍 배출구에 이물질이 들어가면 화재의 원인이 되며 온풍 배출구를 손으로 막거나 손가락을 넣을 경우 화상을 입을 우려가 있습니다.



이상한 냄새나 소리 등의 이상 상태가 발생하면 전원 플러그를 빼주세요.

- 바로 전원 플러그를 콘센트에서 빼주시고, 고객 서비스센터로 수리를 의뢰해 주세요.

2. 안전상의 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를
미리 방지하기 위한 내용입니다 반드시 지켜 사용해 주세요.



주의

표시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 손상이 발생할 가능성이 있습니다. 항상 주의하여 주세요.

해서는 안 되는 [금지] 내용입니다.	일반적인 사용 금지	분해 금지	화기류 버림 금지	젖은 손 금지
반드시 실행해야 하는 [강제] 내용입니다.	반드시 실행	어스선 접속		



온열 시트, 온풍건조의 저온화상 및 고온화상에 주의하여 주세요.

- 비교적 낮은 온도에서도 장시간 같은 피부 부위를 접촉 또는 맞고 있으면 저온화상의 우려가 있습니다.
- 어린이, 노인, 환자, 스스로 온도 조절을 할 수 없는 사람, 수면제 또는 수면제가 함유된 약을 복용한 사람, 술에 취한 사람, 피로가 심한 사람, 신체·감각·정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족한 사람 등 보호자 없이 제품을 사용할 수 없는 사람은 온도를 '저'에 맞추시고 보호자와 함께 사용해 주세요.
- 만일, 저온 화상을 입었을 경우 즉시 의사에게 치료를 받아주세요.



커버시트를 밟고 올라서거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요.

- 충격을 받으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 커버시트, 조작부 등 본체를 찢거나 밟고 올라서지 마세요. 파손되어 부상당할 수 있습니다.



여행 등 장시간 사용하지 않을 경우나 청소를 할 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 빼주세요.



천둥이나 번개가 칠 때에는 전원 플러그를 빼주세요.



본 제품은 화장실 전용 제품으로, 사용설명서에 기재한 이외의 용도로 사용하지 마세요.

- 화재, 감전, 부상(상해) 및 고장이 원인이 됩니다.



연결관 급수 호스를無理하게 잡아당기지 마세요.

- 물이 새는 원인이 됩니다.



비데 본체에 소변 등의 오염물질이 묻지 않도록 하세요.

- 냄새가 나거나 고장의 원인이 됩니다.



시트와 커버시트를無理하게 닫지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.
- 시트와 커버시트 개폐 시에는 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오. 다칠 수 있습니다.



외부 손질을 할 때는 안전을 위해 전원 플러그를 콘센트에서 빼고 실시하세요.

- 감전의 원인이 될 수 있습니다.



커버시트에 기대거나 무리한 힘으로 누르지 마세요.

- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 無理하게 힘을 가하면 커버시트의 파손으로 부상의 위험이 있습니다.




본 제품 위에 화병, 컵, 화장품, 약품과 물 등이 들어있는 용기 또는 작은 금속물을 올려놓지 마세요.

- 제품 안으로 들어가면 화재, 감전의 원인이 됩니다.




어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시해주세요.

3. 각 부분의 이름

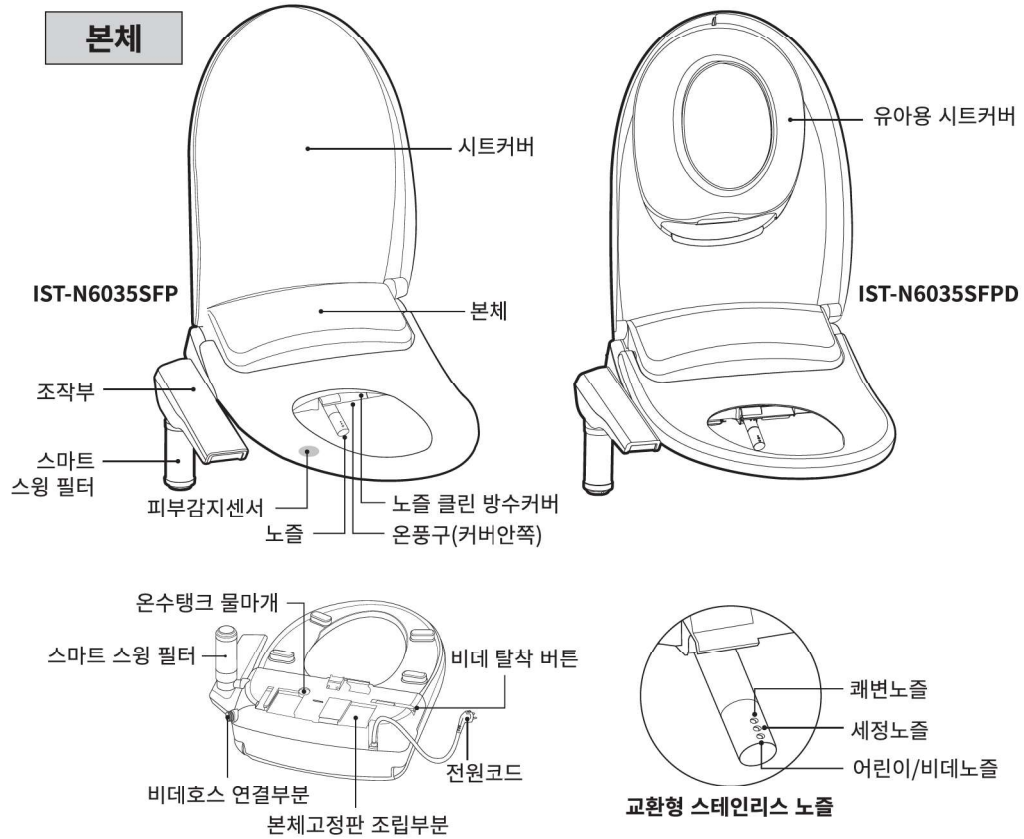

부속품

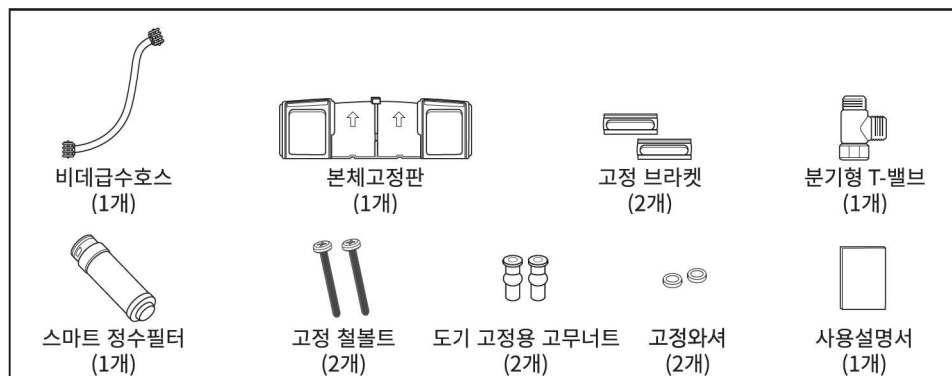


※ 성능 향상을 위해 사전 통보 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

4. 설치 방법

비데 설치 전 주의사항

- ❶ 본 제품은 220V 전용으로 전기공사가 필요한 경우에는 전기전문점에 의뢰하십시오.
- ❷ 아래 그림은 제품이 설치 가능한 변기의 표준 치수입니다.

■ 제품크기

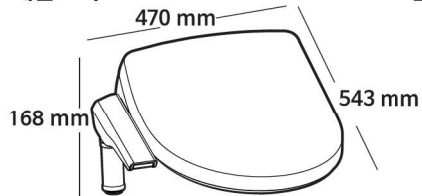

■ 설치 가능한 변기 크기




※ 유아용 변기나 콜러형 특수변기 등에는 설치가 어려울 수 있습니다.

■ 설치 불가능한 변기




- ❸ 설치 가능한 급수밸브입니다.

■ 일반 급수밸브



■ 속나사 급수밸브




- ❹ 아래와 같은 타입의 화장실에서는 설치 시 전문업자에게 의뢰해 주십시오. 별도의 자재가 필요하며 추가로 소비자 부담이 발생합니다.

■ 한랭지용급수관 (급수밸브없음)



■ 후레쉬밸브식






설치 시 손보호를 위해 반드시 장갑을 착용하시고 날카로운 부분에 주의하세요.

1 기존 변기 분리와 T밸브 고정 방법

- ① 수도관밸브(앵글밸브)를 오른쪽으로 돌려
잠그고 변기탱크의 물을 내려줍니다.

수도관밸브(앵글밸브)에서 변기용
급수호스를 분리해 줍니다.

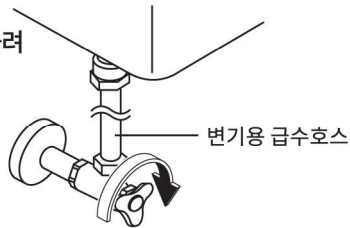


- ② 기존의 양변기 시트를 분리합니다. 좌, 우측의 고정너트를
풀고 시트와 커버시트를 떼어내십시오.


※ 떼어낸 시트, 커버시트, 볼트, 너트 패킹은 잘 보관해 주십시오.
이사 혹은 재설치 시 필요할 수 있습니다.



- ③ T밸브를 수도관밸브(앵글밸브)에 연결해 줍니다.



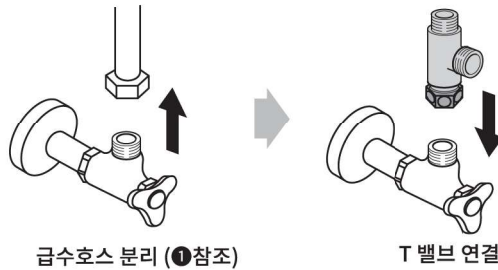


- ④ 변기용 급수호스를 조립된 T밸브에 연결해 줍니다.

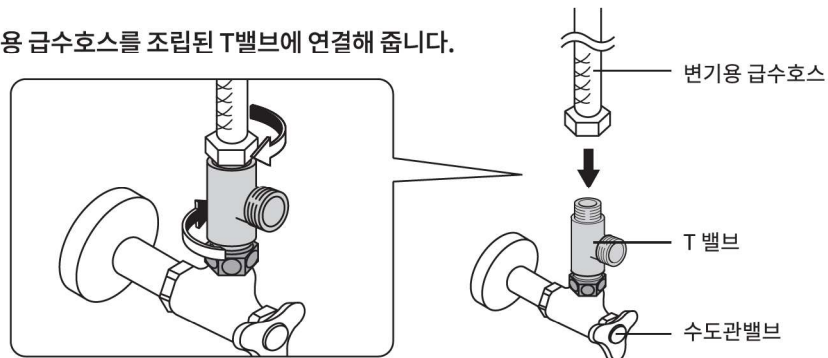

2 고정플레이트와 비데 고정 방법

5 고정플레이트에 고정플레이트 가이드와 고정볼트를 결합합니다.

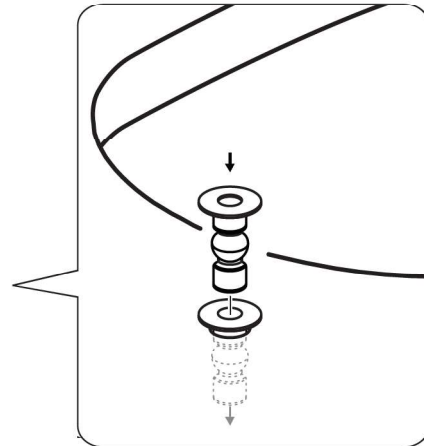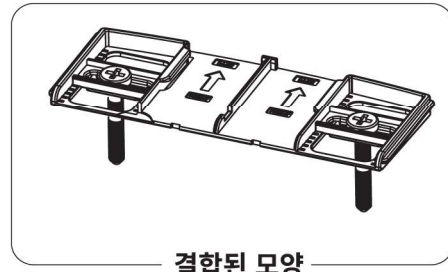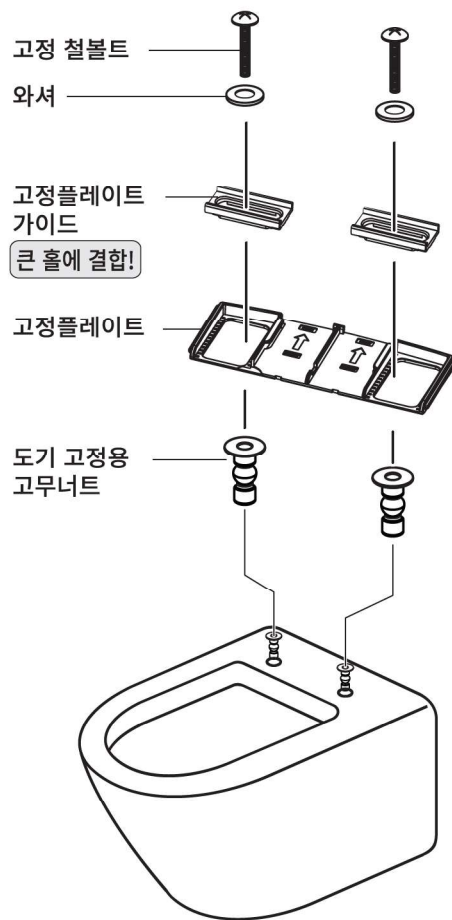

※ 도기홀에 고정용 고무너트를 체결해주세요.

⑥ 변기에 비데 본체를 설치합니다.

1. 고정브라켓과 철볼트를 조립한 본체고정판을 준비합니다.
2. 양변기에 설치된 본체고정판에 고정판의 중심부와 제품의 중앙부를 일치한 후, 본체 하부에 형성된 고정판 삽입홈에 본체고정판이 결합되도록 제품을 밀어 넣습니다.
본체 하부에 형성된 고정판 삽입홈에 본체고정판이 결합되면 본체를 “딸깍” 소리가 날때까지 깊숙히 제품을 밀어 넣습니다.




비데를 전후좌우로 움직이면서 변기 중심에 맞춘 비데가 고정 플레이트에서 빠지지 않는지 확인합니다.

* 직사광선(태양광)이 직접 닿지 않는 곳에 설치하십시오. 변색의 원인이 됩니다.
변기에 비데를 고정할 때는 반드시 변기의 중심과 맞도록 설치하십시오.

⑦ 변기에서 비데를 분리하는 경우


원터치 착탈 버튼(비데착탈 버튼)을 누르면서 비데 본체를 당기면 변기(비데 고정판)에서 비데를 쉽게 분리할 수 있습니다.
비데 설치, 철거, 청소 시 편리합니다.

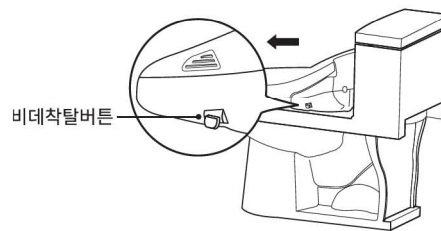


* 비데 분리 시 전원선과 급수호스의 연결에 주의바랍니다.

3 급수 호스 연결과 정수필터 설치 방법

⑧ 분기형 T-밸브, 정수필터, 비데 급수호스를 연결하십시오.

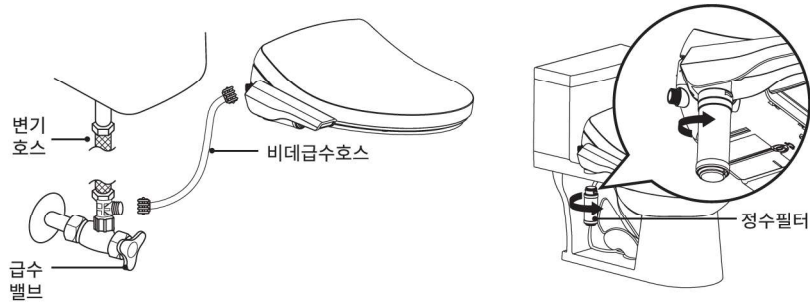

- * 비데 본체 밑면의 필터 어댑터에 필터를 밀면서 오른쪽방향으로 돌려 끼워주십시오.
- * 설치가 간편하고, 기존 나사조임 방식과 달라 비데와 완전 밀착되기 때문에 누수걱정이 없습니다.

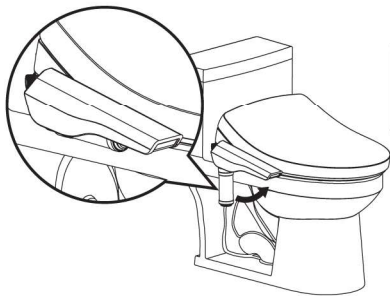

- * 정수필터는 약 4~6개월 주기로 교체하시는 것을 권장합니다.
- * 분기용 급수호스가 동파이프일 경우 시중 또는 구입처에서 플렉시블 호스를 구입하여 교체하십시오.

- * 정수필터 구매 및 교환은 구매처 또는 당사 고객센터로 문의하여 주십시오.
- * 비데 조작패널 하단 안쪽으로 접어 주십시오.


필터 설치 순서

- 필터를 조작부에서 아래로 밀면서 내리십시오.
- 필터를 왼쪽방향으로 돌려 제거하십시오.
- 새로운 필터의 포장을 제거하십시오. 이때 반드시 전용 필터를 사용하십시오.
- 필터 어댑터에 필터를 밀면서 오른쪽방향으로 돌려 끼워주십시오.
- 장착한 필터를 당기면서 올려 조작부 아래로 위치시키십시오.

4 노즐 포장스티커 제거 및 입수테스트

9 비데 노즐의 포장 스티커를 제거하여 주십시오.


- 충격으로 인한 노즐 파손을 예방하기 위해 출고 시 노즐 포장 스티커가 부착되며 비데 설치 시 정상 작동을 위해서는 반드시 스티커를 제거하십시오.

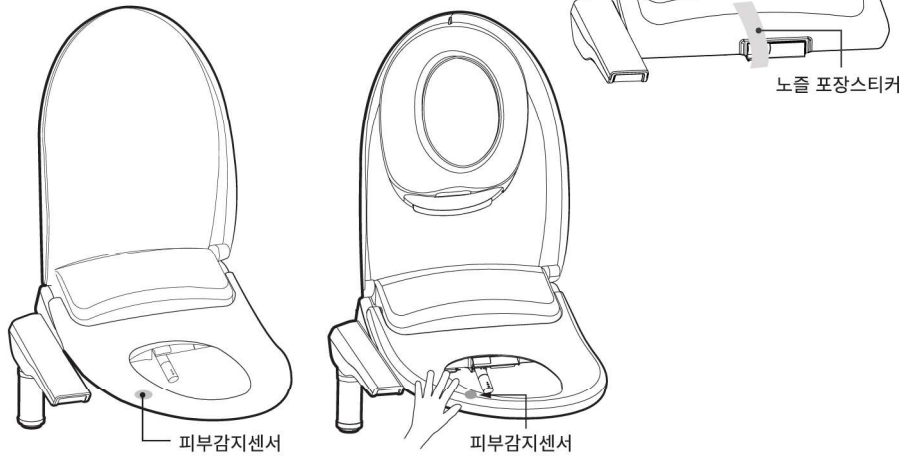

10 급수밸브를 열어 비데 본체로 입수되도록 하십시오.


- 콘센트에 전원플러그를 연결하십시오.
- 제품내부에 물이 채워지면 “빠빠” 소리가 중단되고 동작준비가 완료됩니다.
- 그림과 같이 피부감지센서 스티커 위에 손을 올려 피부감지센서가 작동되도록 하십시오.
- 세정버튼을 눌러 정상 작동하는지 확인하십시오. 이때 노즐에서 물이 분사되므로 주의하십시오. (노즐이 앞으로 나올 때 손 등으로 물 분사를 막으십시오.)
- 정상 작동을 확인한 후 정지 버튼을 눌러 동작을 멈춥니다.

* 급수밸브를 열었을 때 분기형 T-밸브, 급수호스 등에 누수를 확인하십시오. 확인되면 급수밸브를 잠그고 누수 부위를 재설치하십시오.

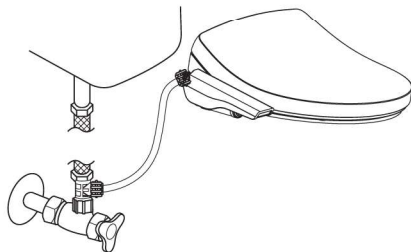

* 필터 교체가 완료되면 필터 연결부위에 누수가 없는지 확인해 주십시오.

5. 사용 방법

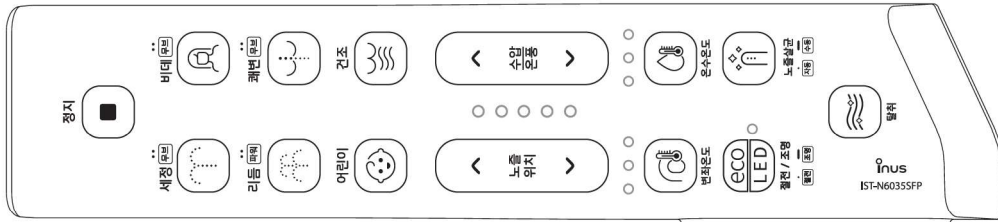

시트에 앉습니다.

시트의 피부감지센서에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.

옷을 입은 상태로 앉는 등 피부감지센서 부위에 피부가 접촉하지 않으면 작동이 되지 않습니다.



세정/비데

세정 또는 비데 시 사용하며 사용중 한 번 더 누르면 무브세정 또는 무브비데가 작동하며 노즐이 앞, 뒤로 움직이면서 넓게 세정할 수 있습니다.



쾌변

흐트러짐 없는 부드러운 쾌변용 물살로 쾌변세정을 하며, 사용 중 한 번 더 누르면 무브쾌변이 됩니다. 쾌변 세정의 수압 및 노즐 위치는 3단계로 설정되어 있습니다. (사용 중 수압과 노즐위치는 조절할 수 있습니다.)



어린이전용 세정

버튼을 누르면 부드러운 어린이전용 세정이 됩니다.
무브세정(1분)-건조(3분)-자동정지가 순차적으로 진행됩니다.
(착좌 해제 상태에서는 어린이 키를 누르지 마십시오.)



리듬세정 및 파워세정

수압과 세정방식이 변화하며 리듬세정을 할 수 있습니다. 사용 중 한 번 더 누르면 강력한 세척력을 느낄 수 있습니다.



건조

따뜻한 바람으로 물기를 건조시켜 줍니다. 3분간 작동하며 사용 중 정지버튼을 누르면 작동이 멈춥니다. 버튼으로 온풍온도를 조절할 수 있으며, 사용 전 휴지 등으로 물방울을 닦아내면 좀 더 빠르게 건조됩니다.




탈취

변좌에 앉으면 자동으로 탈취기능이 동작하며 일어난 후에도 약 1분간 더 동작 후, 멈춥니다. 사용중에 탈취버튼을 누르면 탈취가 정지됩니다. 탈취 버튼을 다시 누르면 탈취가 작동 됩니다. (탈취기능을 선택적으로 사용할 수 있습니다.) (탈취필터는 본체 내부에 장착되어 있습니다.)

※ 탈취 정지 기능은 사용 중에만 정지가 가능합니다.

※ 사용 중 탈취 기능을 정지하더라도, 사용 후 착좌 해제시 화장실의 냄새 제거를 위해 1분간 작동하도록 설정되어 있으므로 고장이 아닙니다.



수압

+(강),-(약) 버튼으로 1-5단계까지 수압을 조절할 수 있습니다.
사용이 끝난 후 시트에서 일어나면 표시램프(○○○○○)가 자동으로 꺼집니다.
최초 전원 연결 시 표시램프 상태는 3단계(○○●●●)입니다.


LED 점등단계



건조온도


건조 동작 시 수압/온풍온도 표시램프(○○○○○)가 건조온도의 변화를 표시합니다. +(강), -(약) 버튼으로 건조 온도를 조절하십시오.
(1-5단계로 조절할 수 있습니다.)

LED 점등단계



노출위치

세정, 비데, 캐변, 어린이, 파워 사용중 노출위치 버튼의 <[전] 또는>[후]버튼을 눌러
사용자에 맞게 위치를 조절할 수 있습니다.
(최초 전원 연결 시 3단계로 설정되어 있습니다.)



온수온도 / 시트온도

온수온도와 시트온도를 4단계로 조절할 수 있습니다.



- * 비데 주변 온도에 따라 시트온도도 함께 변할 수 있습니다.
사용하지 않을 때 시트커버를 닫아두면 시트의 온도저하 예방과 전기절약이 됩니다.
- * 비데로 입수되는 물의 온도가 10°C 이하일 경우 설정온도보다 세정수 온도가 낮을 수 있습니다.



정지

세정, 비데, 캐변세정, 어린이세정, 리듬(파워), 건조 동작을 멈춥니다.



무브

세정, 비데, 쾌변세정 사용중에 버튼을 한 번 더 누르면 무브세정이 작동하며 노즐이 앞으로 움직이면서 넓게 세정할 수 있습니다. 무브세정 중 버튼을 한 번 더 누르면 무브 동작이 멈춥니다.



* 시트의 피부감지센서에 피부가 완전히 밀착되어야 정상 작동합니다.

* 다음과 같은 사람이 사용할 때에는 시트온도를 OFF 또는 1단계(저)로 사용하십시오.
어린이, 노약자, 피부가 약한 경우, 온도조절을 직접 할 수 없는 경우, 수면을 재촉하는 약(수면제, 감기약) 등을 복용하였거나 숙취, 피로한 경우 등은 저온화상이나 사고의 원인이 되므로 주의해야 합니다.



절전/조명

버튼을 한 번 누르면 램프가 녹색으로 바뀌면서 절전기능이 동작됩니다.
버튼을 한 번 더 누르면 램프가 적색으로 바뀌면서 절전기능이 해제됩니다.
절전 중 비데 사용 시 자동으로 절전이 해제되었다가, 시트에서 일어서면 다시 복귀합니다. 버튼을 3초간 길게 누르면 시트 바닥에 위치한 LED램프를 켜거나 끌 수 있습니다. 어두운 화장실에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

* 절전 상태에서는 변좌 및 온수온도를 낮게 유지하며 변좌에 앉는 직후 절전이 해제되면서 설정한 온도로 변경됩니다. (겨울철에 절전을 사용하면 초기에 변좌 및 온수온도가 차가울 수 있습니다.)

이외의 절전 방법

- 시트커버를 달아 둡니다.(시트표면의 온도가 떨어지는 것을 막는데 도움이 됩니다.)
- 설정온도를 낮게 설정합니다.(계절에 따라 불편하지 않을 정도 내에서 온도를 낮게 설정합니다.)
- 외출 시 전원코드를 분리합니다.(외출 등 장시간 사용하지 않은 경우, 전원플러그를 분리하십시오.)

* 손질 및 보관

- 비데 청소 시 반드시 먼저 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하고 거친 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품 변색, 균열, 굽힘, 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 바르지 않은 청소방법으로 발생한 문제에 대한 A/S 요청 시 보증기간 이내라도 유상처리됩니다.



노즐살균 세척

세정, 비데, 어린이, 쾌변, 리듬을 작동하면 자동으로 노즐을 살균 세척한 후 앞으로 나와 물을 분사하며 세정, 비데, 어린이, 쾌변, 리듬(파워)을 정지한 후에는 노즐이 제자리로 돌아간 후 노즐을 살균 세척하고 멈춥니다.

비데 본체 안쪽에서 노즐에 물을 분사하여 살균 세척하고 세척한 물이 본체 밖으로 흐르는 현상은 제품이상이나 고장이 아닙니다.

자동 노즐살균

- 시트에 앉지 않은 상태에서 [노즐살균] 버튼을 짧게 한 번 누르면 노즐이 전, 후로 8회 움직이며 전기분해살균수가 분사되어 자동 살균 세척을 합니다.
- 상수도를 급수해 주십시오. 지하수나 정수물 급수 시 노즐살균 성능이 저하 될 수 있습니다.


수동 노즐살균

- 시트에 앉지 않은 상태에서 [노즐살균] 버튼을 길게 누르면 앞으로 나와 2분간 멈춥니다. 부드러운 솔 등을 이용하여 청소하십시오. 2분이 지나면 자동으로 복귀하고 자동살균 후 멈춥니다.

* 청소 시에 거친 솔, 수세미 등을 사용하면 굽힘 등으로 인해 변색, 파손 등의 원인이 됩니다. 노즐 청소 시 노즐 클린커버를 분실하지 않도록 주의하십시오.

수도필터 청소

- 정기적으로 수도필터 여과망을 청소하고 정수필터는 교환하여 주십시오.
(이물질로 인해 필터가 막히거나 급수량이 줄어 정상작동 하지 않는 경우가 있습니다.)
- 급수밸브를 잠근 후 비데 급수호스를 분리하고 내장된 수도필터 여과망을 꺼내어 이물질을 제거해 주십시오.
- 청소가 끝난 후 수도필터 여과망을 재설치하고 급수밸브를 열어 주십시오.

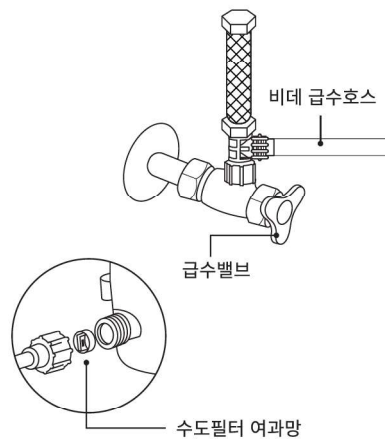

* 수도필터 여과망을 분실하지 않도록 주의하십시오.

6. 청소 방법




비데 청소시 주의사항

- 청소 전 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 빼주십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 - 무리하게 물청소를 하실 경우 제품의 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 비데 표면을 염산계 세제, 시너, 락스, 벤젠 등의 강력한 세제로 청소하면 안되며, 살충제, 방향제, 소취제 등이 묻지 않도록 하십시오.
- ※ 상기에 나와있는 세제 등을 사용해서 본체의 변색 및 균열, 파손 등은 보증기간 이내라도 유상 서비스를 받게됩니다.


수동 노즐 청소

- ① 착좌 해지를 합니다.
(시트에 앉지 않은 상태가 착좌 해지 상태입니다.)
- ② 노즐살균 () 버튼을 3초간 길게 누르면 노즐이 앞으로 나와 2분간 멈춥니다.
- ③ 청소시 쓰지 않는 칫솔이나 부드러운 천을 이용하여 주세요.
- ④ '정지'버튼을 누르면 복귀합니다.

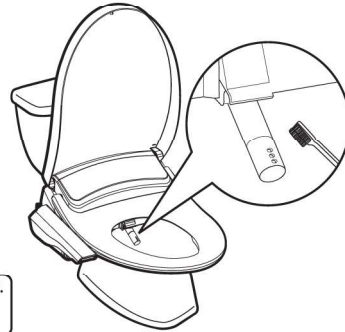

세정/비데 노즐을 무리한 힘으로 빼거나 밀어 넣지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
노즐 청소시 반드시 노즐살균() 버튼을 3초 이상 길게 눌러주십시오.

급수 여과망 청소

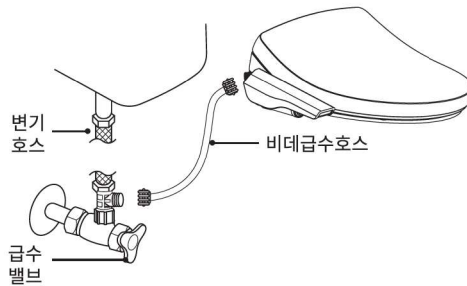


- ① 급수밸브를 오른쪽으로 돌려 잠가 주십시오.
- ② 급수호스(비데) 너트를 왼쪽으로 돌려 풀어 주십시오.
- ③ 여과망을 꺼내 칫솔 등으로 청소한 후 본체에 넣어 주십시오.(여과망 본체 내장)
- ④ 급수호스(비데) 너트를 오른쪽으로 돌려 잠가 주십시오.
- ⑤ 급수밸브를 왼쪽으로 돌려 열어주십시오.

비데 외관 청소 방법

비데 고정상태에서 청소할 경우

① 비데 표면을 부드러운 스펀지 또는 천 등에 중성세제를 묻혀서 청소하십시오.

· 염산계 강력한 세제로 청소하면 안되며, 소취제 등이 묻지 않도록 하십시오.

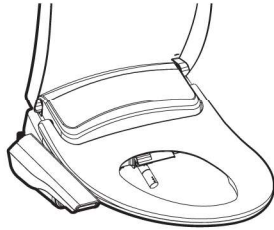

② 노즐은 부드러운 천 등으로 손상되지 않도록 청소하십시오.

· 염산계 강력한 세제로 청소하면 안되며, 소취제 등이 묻지 않도록 하십시오.

③ 비데에 물을 뿌려 깨끗하게 씻어내십시오.

· 노즐 클린 커버 안쪽으로 물이 들어가면 제품이 망가질 수 있으므로, 노즐 부위에는 직접적으로 물을 뿌리지 마십시오.
· 제품을 물에 담가 청소하지 마십시오. 침수로 고장 또는 누전, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
· 끓는 물을 사용하여 청소하면 제품의 손상이나 고장의 원인이 됩니다.



④ 청소가 완료되면 마른걸레로 전체적으로 깨끗이 닦아주십시오.


비데와 도기의 보이지 않는 틈새를 청소할 경우

① 비데 우측 아랫쪽에 있는 비데 착탈버튼을 누른 후 분리하십시오.

· 비데 분리 시 전원선과 급수호스의 연결에 주의하십시오.

② 비데 하부의 노즐 커버 및 건조 노즐 커버는 부드러운 천 등으로 청소하시고, 비데 밑부분과 도기는 청소도구를 이용하여 깨끗하게 청소하십시오.

③ 청소가 완료되면 마른걸레로 전체적으로 깨끗이 닦아주신 후 비데를 결합하십시오.

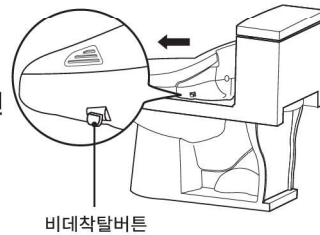

* 청소 전 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼주십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

* 무리하게 물청소를 하실 경우 제품의 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

* 비데 표면을 염산계 세제, 시너, 락스, 벤젠 등의 강력한 세제로 청소하면 안되며, 살충제, 방향제, 소취제 등이 묻지 않도록 하십시오.

* 상기에 나와있는 세제 등을 사용 시 본체의 변색 및 균열, 파손 등은 보증기간 이내라도 유상서비스를 받게 됩니다.


7. 손질 및 보관방법

장시간 사용하지 않을 경우 배수 방법

비데를 장시간 사용하지 않을 경우 아래와 같은 방법으로 배수시켜 주십시오.

- 1 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으세요.
※ 화재나 감전의 원인이 됩니다.

- 2 급수밸브를 잠그세요.

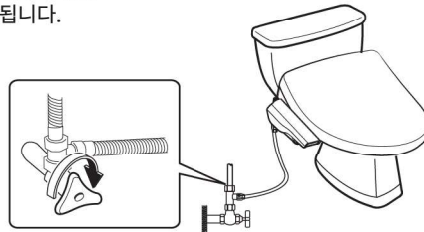


- 3 고정 플레이트에서 착탈하세요.
※ P.7 비데 분리방법을 참조하세요.



- 4 제품의 바닥부를 들고 배수 볼트를 반시계 방향으로 돌려 열고 물을 완전히 빼주십시오.
※ 오른쪽 그림은 배수 위치를 확인하기 위한 그림입니다.
비데를 세우거나 기울이면 제품 기능에 문제가 생길 수 있으니 주의하십시오.
※ 다시 사용할 경우에는 P.9 시운전 방법을 참조하세요.

- 5 배수 볼트를 시계 방향으로 돌려 다시 조립하고 제품을 번기에 설치하여 주십시오.
※ 다시 사용할 경우에는 P.9 시운전 방법을 참조하세요.

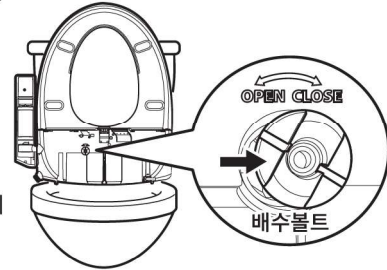

겨울철 비데 관리 방법

겨울철 동결방지를 위해 아래와 같은 방법으로 관리하여 주십시오.

- 1 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀있는지 확인하세요.
- 2 본 제품은 겨울철 동결 방지 기능이 있습니다.(온수탱크의 보온효과로 동결을 방지할 수 있습니다.)
※ 화장실 내부를 난방할 수 없을 경우에는 연결관을 형광으로 싸주거나 다른 보온재로 보온해 주십시오.
- 3 겨울철 장기간 사용치 않을 시 전원플러그를 뽑으신 후 본체의 물을 빼주십시오.(배수 방법 참조)

8. 문제 발생시 점검 사항

서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만, 사용법의 미숙지 및 사소한 원인으로 비데가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 이런때에는 아래 항목을 참고하여 점검한다면 고객센터의 도움 없이도 간단하게 문제를 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하고도 문제가 해결되지 않으면 고객센터로 문의해주세요. 제품수리를 위한 출장기사 방문시 출장비가 청구될 수 있습니다.

증 상	확 인 사 항
물이 나오지 않는 경우	·단수인지 확인하십시오. ·급수밸브가 잠겨있는지 확인하십시오. ·정수필터 또는 수도필터 여과망이 막혀 있는지 확인하십시오.
동작이 되지 않는 경우	·전원플러그가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오. ·본체 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. ·시트에 앉지 않았거나 옷을 입은 상태로 앉았거나 시트에 피부가 닿을수 있도록 바르게 앉지 않았다면 비데가 작동하지 않습니다. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
누수가 있는 경우	·배관 연결이 바르게 되어 있는지 확인하십시오. ·본체 누수 시에는 구입처 또는 고객센터에 문의하십시오.
수압이 약한 경우	·필터의 교체시기가 되지 않았는지 확인하십시오. ·비데수압이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오. ·정수필터 또는 수도필터 여과망에 이물질이 있는지 확인하십시오.
온수, 시트,온풍이 따뜻하지 않는 경우	·온수, 시트, 온풍이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오. (온수의 경우 입수온도가 10°C 이하인 경우 설정온도보다 낮아질 수 있습니다.) ·정수필터 또는 수도필터 여과망에 이물질이 있는지 확인하십시오. ·절전기능을 사용 중이라면 절전을 해제하십시오. (겨울철 사용시 차갑게 느낄 수 있습니다)
노즐이 나오지 않는 경우	·시트에 피부가 닿도록 바르게 앉아주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
본체가 흔들리는 경우	·고정볼트를 단단하게 고정하십시오.
건조가 작동하지 않는 경우	·시트에 피부가 닿도록 바르게 앉아주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
버튼이 동작하지 않는 경우	·물이 묻은 손으로 조작 시 동작하지 않는 경우가 있으므로 물기를 제거한 후 사용하십시오.

※ [고객센터 :1588-8613]

9. 제품 규격

제 품 명		스윙정수필터 비데
모 델 명		IST-N6035SFP / IST-N6035SFPD (유아용시트 적용)
전 원		AC 220 V/60 Hz
정 격 소 비 전 력		최대 1,470 W
급수방식	타 입	수도직결식
	사 용 가 능 급 수 압 력	1.0~7.5 kgf/cm ² (0.1 Mpa~0.74 MPa)
온수세정 장치	세 정 (L / 분)	최대 0.7 L/min
	비데세정(L/분)	최대 0.6 L/min
	수 압 조 절	세정, 비데, 캐변 (1~5단계)
	온수온도조절	4단계 (OFF, 저, 중, 고)
	온 수 히 터	1,400 W
	역 류 방 지	진공방지기, Check Valve 적용
	안 전 장 치	써모스위치 (온도과열방지기), 온도휴즈
난방시트 장치	시트온도조절	4단계 (OFF,저,중,고)
	시 트 히 터	55 W
	안 전 장 치	과열방지 온도휴즈
건조장치	온풍온도조절	상온~55 °C, 5단계
	건 조 히 터	최대 250 W
	안 전 장 치	온도휴즈
절 전 모 드		○
그 외 기 능		내장형누전차단기, 탈취, LED조명, 노즐살균
사 용 급 수 온 도		권장 15 °C~25 °C
사 용 주 위 온 도		권장 5 °C~35 °C
스 윙 필 터		수명:약4~6개월 (사용수량 2,500 L/월)(길이) 132x(직경 44 mm)
중 량		약 4.2 kg [포장상태:약 5.9 kg]
제 품 크 기		(W) 470 mm x (H) 168 mm x (L) 543 mm

※ 사용 적정 수압은 0.1~0.69 MPa입니다.

※ 온수 가열 중 일부 잔물이 나오는 경우가 있습니다.

※ 사용 가능 수압은 0.07 MPa 이상이지만 0.1 MPa 이하에서 사용할 경우 노즐 분사 수압이 약해질 수 있습니다.

제품 보증서

제 품 명		보 증 기 간	
모 델 명		설치일로 부터 1년	
고 객 성 명			
구 입 월	년 월 일		
고 객 주 소		TEL	
고 객 번 호			

※ 제조년월 표시에 대한 설명

X XXXX X X X XXXX
(년) (월) (일련번호)

- 1) 제조년도 표기 - 2022년 : M, 2023년 : N, 2024년 : O, 2025년 : P
2) 제조월 표기 - 1~9월: 숫자표기, 10월: X, 11월: Y, 12월: Z

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
 - 본 제품의 이상발생시 설치후 1년간은 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
 - 보증기간 이내라 하더라도 아래 사항에 대해서는 서비스 요금 (수리비+부품비+출장비 등)을 받고 수리해 드립니다.
 - 사용자의 취급 부주의
 - 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 천재지변(화재, 수해, 기타)
 - 설치 후 이동 시 낙하 등에 의한 고장이나 손상
 - 부품 자체 수명이 다한 경우(필터, 호스 등)
 - 권장안전 사용기간을 준수하여 주십시오.
제품(비데 본체) : 5년 / 필터 : 6개월 / 호스 및 기타 설치 부품 : 3년
※권장안전 사용기간 이후에는 안전 점검을 받으십시오. 안전 점검은 유료서비스입니다.
 - 수리를 요할때는 보증서를 꼭 제시하십시오.
 - 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
 - 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환, 환불 받으실 수 있습니다.
- ※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

서비스 요청에 관하여

- 우선 연락하시기 전에 사용설명서 상의 사용법 및 고장 시 확인 사항을 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
- 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원 플러그를 뽑은 후, 구입처나 고객센터(1588-8613)로 연락하여 주시기 바랍니다.

이누스주식회사

MEMO

MEMO



충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 350-41

판매원 : 이누스 주식회사
제조원 : (주)나누텍

이누스

www.theinus.co.kr

|고객 상담실|
발신자 부담 서비스

1588-8613

토,일,공휴일 휴무

REV 0.0